


INFORMATIVO TÉCNICO

MANUTENÇÃO

UTILIZAÇÃO DE GRAMPOS EM CABOS DE AÇO



Errado

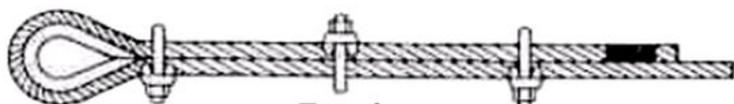

Errado



Certo

NOTAS:

- Os grampos deverão ser reapertados após as primeira 3 ou 4 horas de trabalho;
- Os valores da tabela abaixo são referenciais, podendo variar de acordo com o fabricante;
- Utilize somente grampos da mesma bitola do cabo de aço

Diâmetro do Cabo de Aço		Número Mínimo de Grampos	Espaçamento Entre os Grampos (mm)	Torque de Aperto	
Milímetro	Polegada			N.m	Kgf.m
4,8	3/16	2	29	10	0,8
6,4	1/4	2	38	20	2,0
8	5/16	2	48	41	4,0
9,5	3/8	2	57	41	4,0
11,5	7/16	2	67	75	7,5
13	1/2	3	76	75	7,5
16	5/8	3	95	120	12,0
19	3/4	4	114	180	18,0
22	7/8	4	133	310	31,0
26	1	5	152	310	31,0
29	1.1/8	6	172	310	31,0
32	1.1/4	7	191	450	45,0
35	1.3/8	7	210	450	45,0
38	1.1/2	8	229	450	45,0
42	1.5/8	8	248	580	58,0
45	1.3/4	8	267	820	82,0
52	2	8	305	1.040	104,0
58	2.1/4	8	343	1.040	104,0